


エアクリーナ

エアクリーナエレメントの取り外し/取り付け

- 定期点検整備の章、エアクリーナエレメントの交換の項を参照する。

エアクリーナエレメントの点検


- エアクリーナエレメントを取り外す(定期点検整備の章、エアクリーナエレメントの交換の項を参照)。
- 裂け目や損傷がないか、エレメント[A]を目視点検する。
- ★ エレメントに裂け目や損傷がある場合は、エレメントを新品と交換する。

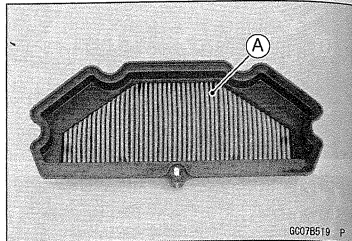

エアクリーナからのオイルの抜き取り

クリーナ内にたまった水やオイルを排出するため、エアクリーナの底部にドレンホース[A]が繋がれている。

- 水やオイルがたまっていないかドレンホースを目視点検する。
- ★ 水やオイルがホース内にたまっていたら、ドレンホースからプラグ[B]をはずして排出する。


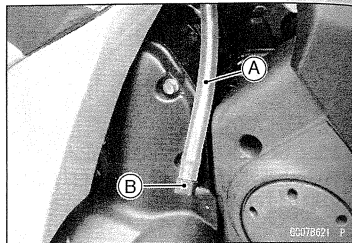


警告

ドレンプラグからオイルが漏れるとタイヤに付着し、タイヤが滑りやすくなり負傷や死亡事故につながる可能性がある。プラグは必ずしっかりと取り付けること。


エアクリーナハウジングの取り外し

- 取り外す。
左ミドルカウリング(車体の章、ミドルカウリングの取り外しの項を参照)
左サイドカバー(車体の章、サイドカバーの取り外しの項を参照)
燃料タンク(燃料タンクの取り外しの項を参照)
ECU [A]
スクリュー [B]
クランプ [C]
- 吸気圧センサコネクタ [D] をはずす。
- 取り外す。
ボルト [A]
燃料タンクブラケット [B]
ゴムカバー [C]

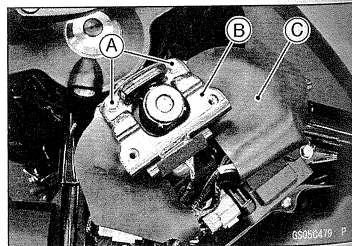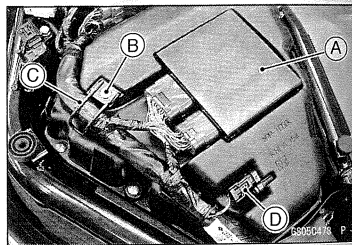


エアクリーナ


- ボルト [A] を取り外してブラケット [B] をはずす。

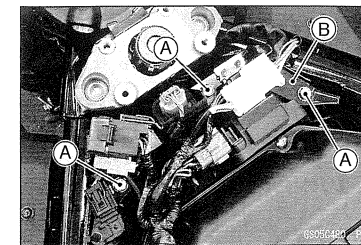


- アップクランクケースのプリーザホース [A] をはずす。

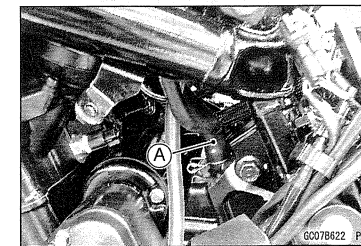

- エアクリーナハウジングクランプボルト [A] をゆるめる。

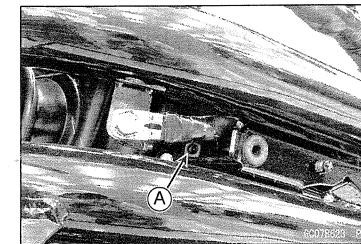

- エアクリーナハウジング [A] をスロットルボディアッシから取り外す。
- エアスイッチバルブホース [B] をハウジングからはずす。

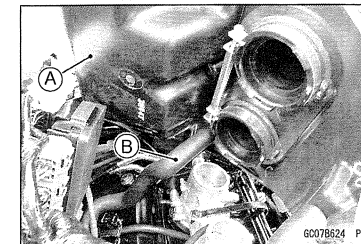

エアクリーナハウジングの取り付け

- 取り付けは取り外しの逆である。
- エアクリーナハウジングをスロットルボディアッシにしっかりと取り付け、クランプボルトを締め付ける。
トルク - エアクリーナハウジングクランプボルト: 2.0 N·m (0.20 kgf·m)
- ホースを正しく通す(付録の章、ケーブル、ワイヤ、ホースの通し方の節を参照)。